RA形制御盤キャビネット横長タイプ RA-Y 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて熟読してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、⚠注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■施工上の注意

⚠危険

指を挟まれないように注意

・本製品は扉が下開きになるように使用してください。正しく使用しない場合、扉の開閉時に手を挟みケガの原因となる可能性があります。（右図参照）
・本製品はライン下などの低い位置で使用してください。高い位置で使用された場合、扉を開ける際に手で支えることができず、ケガの原因となる可能性があります。

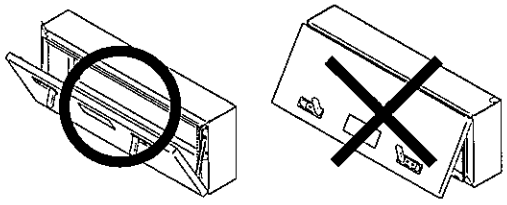

⚠注意

・本製品は壁掛け専用タイプです。自立での設置は行わないでください。
・本製品を取り付けの際は、背面をM8以上のねじで4箇所以上確実に固定してください。
また、背面の上部は必ず固定してください。下部のみの固定は絶対に行わないでください。
確実に固定されていない場合、キャビネットが転倒し機器の故障やケガの原因となる可能性があります。

■使用上の注意

⚠注意

・本製品は屋内専用です。屋外には使用しないでください。
・次のような場所では使用しないでください。キャビネットの腐食劣化及び、内部機器の故障の原因となる可能性があります。
・腐食性ガスのある場所　・極度に塵埃やオイルミストが多い場所など。
・扉の上には物を置かないでください。扉が変形する恐れがあります。
・ハンドルは確実に閉めてください。不十分だった場合、扉が不用意に開いてしまい、ケガの原因となる可能性があります。
・扉は両手でささえながら開けてください。扉をささえない場合、勢いよく扉が開きケガの原因となる可能性があります。

■本体構造

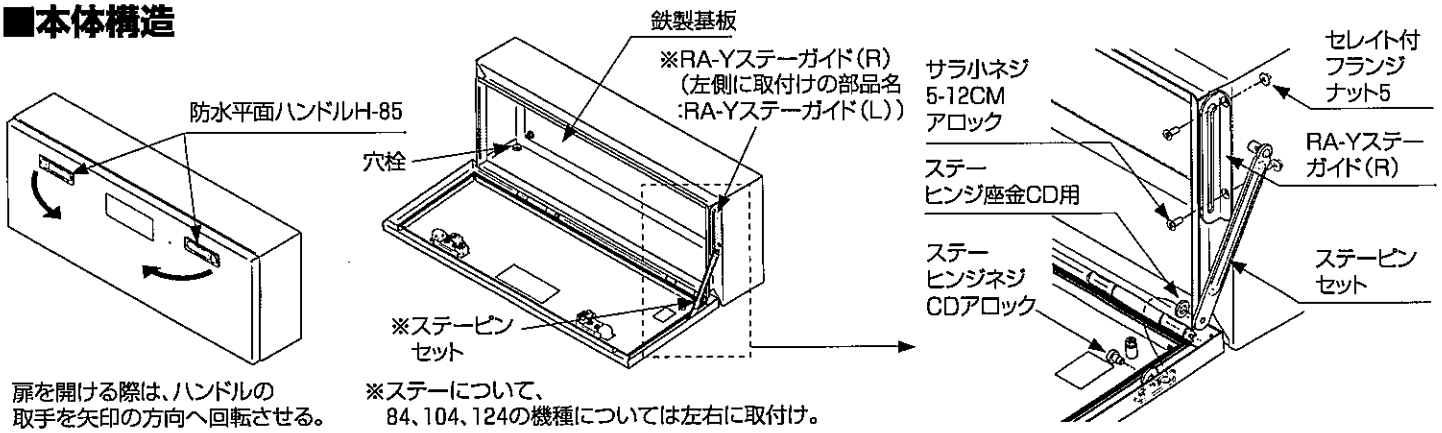

扉を開ける際は、ハンドルの取手を矢印の方向へ回転させる。

※ステーについて、
84、104、124の機種については左右に取付け。

■キャビネットの取付けについて

キャビネットを設置する際は下表のスペースを確保してください。

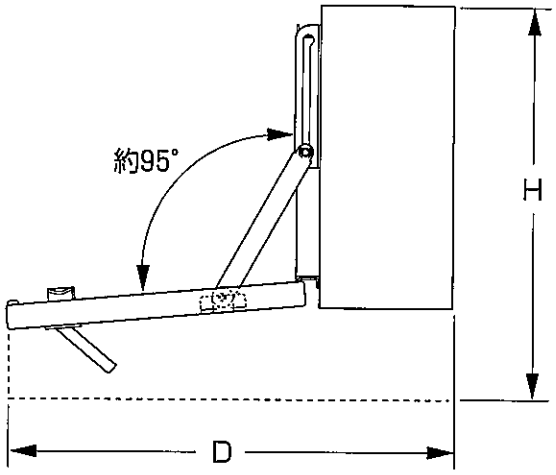

寸法 / 対象機種	D	H
16-63、16-83	(450)	(400)
16-64、16-84、16-104、16-124	(550)	(500)
20-63、20-83	(500)	(400)
20-64、20-84、20-104、20-124	(600)	(500)
25-63、25-83	(550)	(400)
25-64、25-84、25-104、25-124	(650)	(500)

■標準付属品一覧表

下記の部品が付属されていますので、
付属品の部品点数を確認してください。

キーセット
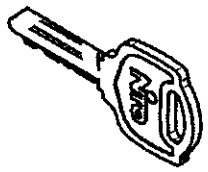
1

■鉄製基板の取付方法

鉄製基板を取外し、再度取付ける際には下記のように組付けてください。

■対象機種:63、64、83、84

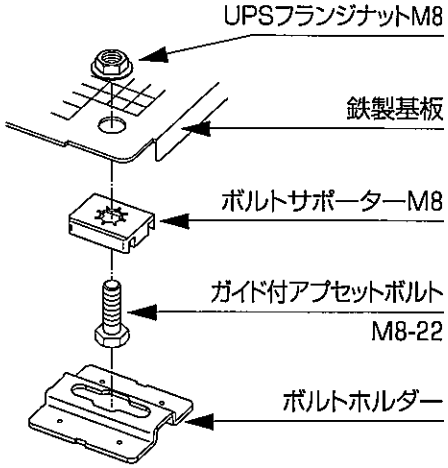

① ボルトホルダーにガイド付アプセットボルトM8-22をセットし、ボルトサポーターM8をはめてください。

② 鉄製基板をセットし、UPSフランジナットM8で固定してください。

■対象機種:104、124

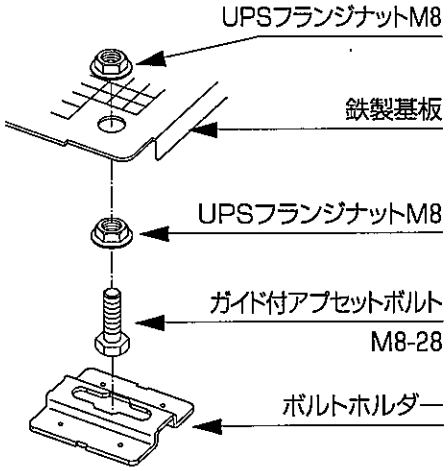

① ボルトホルダーにガイド付アプセットボルトM8-28をセットし、UPSフランジナットM8で固定してください。

② 鉄製基板をセットし、UPSフランジナットM8で固定してください。

★警告表示がすれたり、破損した場合は、警告ラベルの発注をお願いします。
仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。 この取扱説明書の内容は2008年11月現在のものです。

NITTO 日東工業株式会社

©NITTO KOGYO CORPORATION

技術相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地
TEL(0561)64-0152
http://www.nito.co.jp

B863263920
SK-091A